


CLASSIQUE

ÉTAPE 1


GLISSEZ LA CORNIÈRE HAUTE

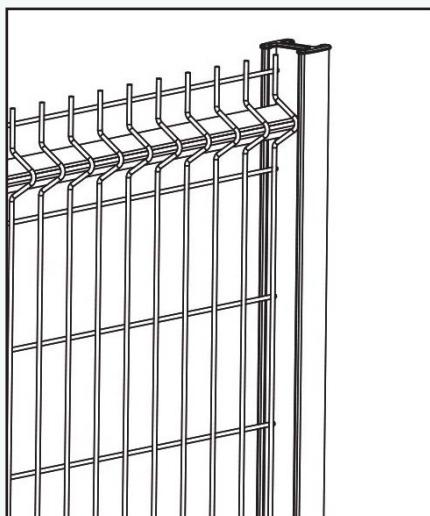

Glissez la cornière de verrouillage en haut.

ÉTAPE 2


GLISSEZ LA CORNIÈRE BASSE

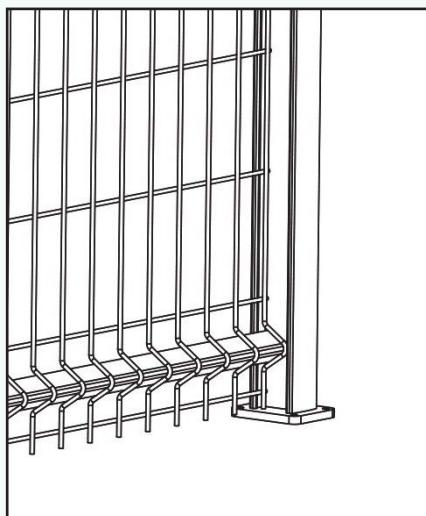


Glissez la cornière de verrouillage en bas.

ÉTAPE 3

GLISSEZ LA LAME DE RIVE DROITE

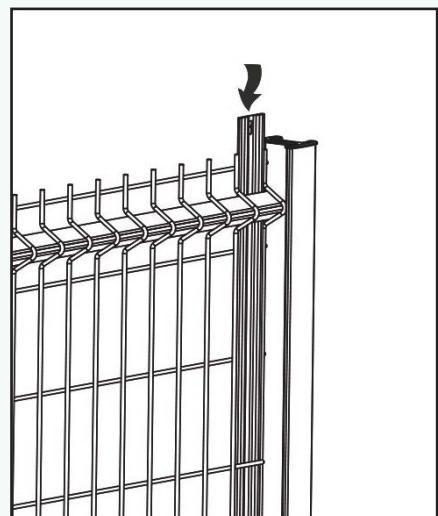


Glissez votre lame de rive dans la première maille verticale droite jusqu'à ce que la languette vienne se caler sur le fil supérieur du pli.

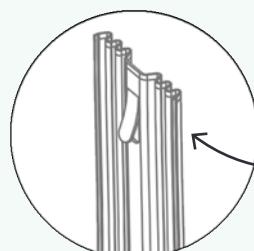

ÉTAPE 4


GLISSEZ LA LAME DE RIVE GAUCHE

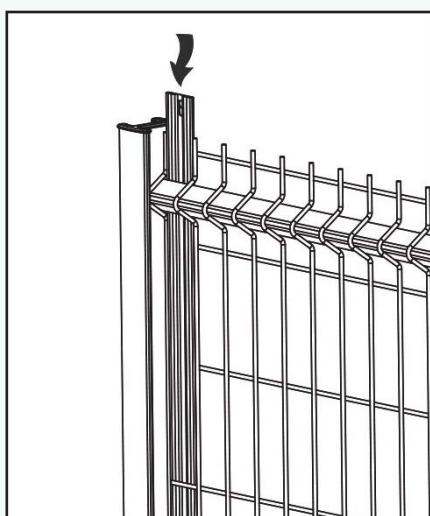

Glissez votre lame de rive dans la première maille verticale gauche.

ÉTAPE 5


REmplissez LE PANNEAU

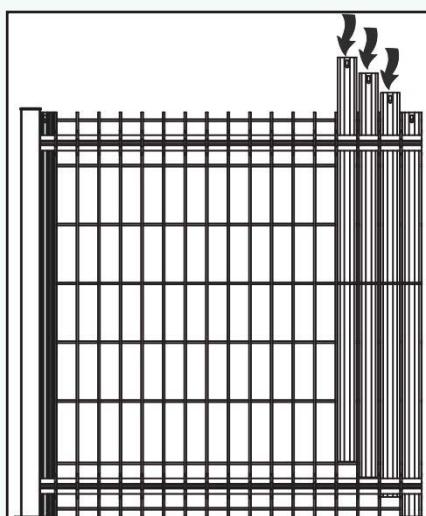

Glissez vos lames dans chacune des mailles jusqu'au remplissage du panneau.

ÉTAPE 9

FIXEZ LE CLIP DE FINITION EN HAUT

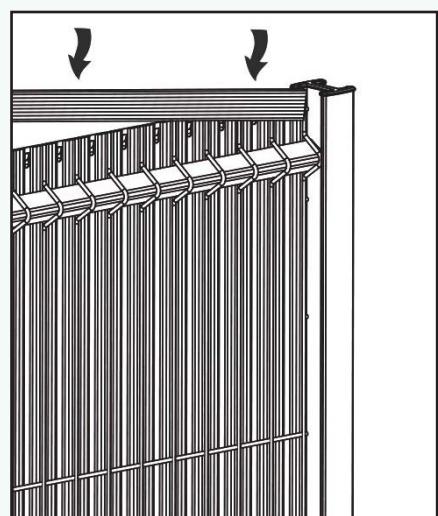

Disposez le clip de finition en haut du panneau face plane extérieure chantier, afin de verrouiller vos lames.